

easydim

Краткое руководство по началу работы

беспроводной выключатель

RX-AC-SW

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



0,45A



46,5x19,5



869MHZ

>25 м



ON/OFF

ВОЗМОЖНОСТИ



Безопасная и надежная конструкция



привязать до 8-ми пультов или настенных панелей




Включение/выключение источников света 220В




Управление мало мощными приборами 220В

ОБОЗНАЧЕНИЕ КНОПОК


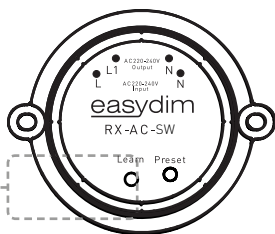


кнопка Learning key

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРИВЯЗКА

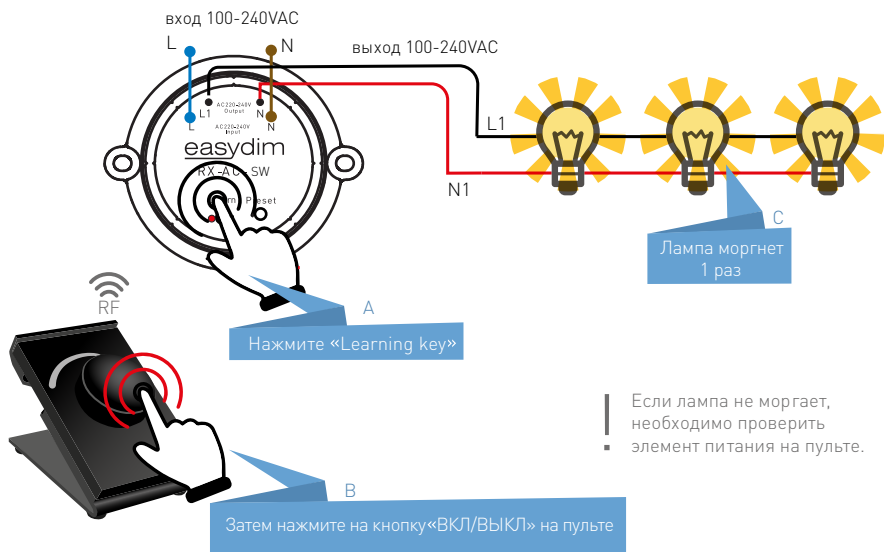

ГАБАРИТЫ

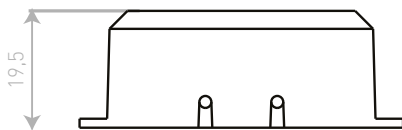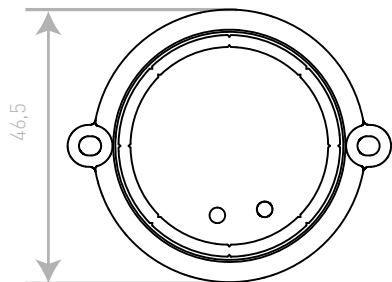

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Оборудование должно подключаться квалифицированным специалистом.
- При подключении убедитесь, что все подключаемые устройства обесточены.
- Устройство обладает классом защиты IP20.
- При установке устройства на улице убедитесь, что оно монтируется во влагозащищенный бокс или щит с наличием вентиляции и обогрева.

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3 года гарантии.

Гарантия не действует:

- При повреждениях, вызванных неправильным подключением, замыканием и любой другой манипуляцией, не предусмотренной данной инструкцией.
- При повреждениях вызванными транспортировкой, вибрацией или применением любой другой внешней силы.
- При повреждениях вызванными землетрясением, пожаром, воздействием солнечных лучей, водой, непредусмотренным напряжением и пр.



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ С МОНОХРОМНЫМИ ПУЛЬТАМИ, А ТАКЖЕ WIFI УСТРОЙСТВАМИ EASYDIM

НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ



W-DIM




W-NF



W-K1



W-K2

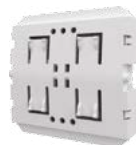

W-TX

ПУЛЬТЫ SIMPLE



R-K4
4 зоны



R-K8
8 зон



R-TS
1 зона

ПУЛЬТЫ DESK



DESK-DIM



DESK-MINI

ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ С ТЕЛЕФОНА, ПЛАНШЕТА, КОМПЬЮТЕРА



WIFI ШЛЮЗ RF-GW



EASYDIM СЕРВЕР



easydim.ru



easydim.ru